Ścianka z wydrukiem i wszystkimi akcesoriami znaj-duje się w kufrze-trybunce. Kufer jest wyposażony w kółeczka i uchwyt dzięki którym możemy całość łatwo dostarczyć na miejsce ekspozycji.

Ściągamy wieczko kufra uwalniając 4 zatrzaski na jego bokach. Na wewnętrznej stronie wieczka znajduje się krótka instrukcja dotycząca użytkowania wydruku do ścianki.

Wyciągamy konstrukcje ścianki z opakowania znajdującego się w kufrze.

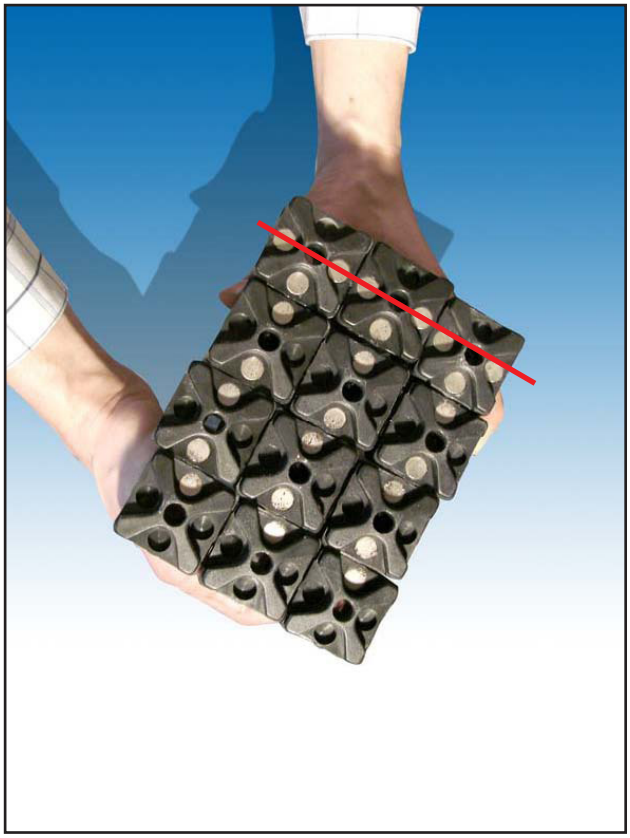

Górę konstrukcji rozpoznajemy po poziomym rzędzie magnesów.

Konstrukcję ścianki kładziemy na prostym podłożu i rozciągamy ją ostrożnie aż stanie pionowo.

Stabilność konstrukcji uzyskujemy poprzez złącznie konektorów z magnesami z tyłu i z przodu.

Wyciągamy z kufra opakowanie z listwami magnetycznymi. W przypadku ścianki 3x3 pola jest ich 18 szt. Aplikacja listw na konstrukcji daje dodatkową stabilność i usztywnia całość.

Umieszczamy listwy w konstrukcji ścianki, po 3 szt. na 1 pion.

Lampy halogenowe do oświetlenia ścianki znajdują się wewnątrz wieczka kufra. Lampka składa się z 3 części: kostka konektora, lampka zasadnicza, kabel sieciowy.

W dolną część lampki wsuwamy kostkę konektora, dzięki której będzie możliwe zainstalowanie halogenów na górze konstrukcji ścianki.

Kostki posiadają wycięcia, które wymuszają właściwe ułożenie halogenów na konstrukcji.

Aby załączyć oświetlenie należy podłączyć kabel do sieci i nacisnąć włącznik z boku podstawy lampy na pozycję "1" (pozycja "0" - wyłączona).

Panele wydruku wyciągamy z kufra po jednej sztuce na raz. Zaczynamy od najbardziej zwiniętego panela w środku i od razu nakładamy go na konstrukcję ścianki.

Panele zakładamy pojedynczo i po kolei zaczynając od jednego z boków. Każdy z paneli z tyłu w obu rogach posiada kostki magnetyczne, po bokach natomiast biegną taśmy magnetyczne, które pasują do listw uprzednio zainstalowanych na ściance.

Panele zawieszamy od góry najpierw dopasowując magnesy w gniazda na szczycie konstrukcji. Gniazdo daje możliwość manipulowania magnesem na boki, więc jeśli włożymy magnesy nierówno, istnieje możliwość poprawienia ich. Czynność tę należy wykonać od razu.
Następnie dopasowujemy taśmy magnetyczne do listw na konstrukcji.

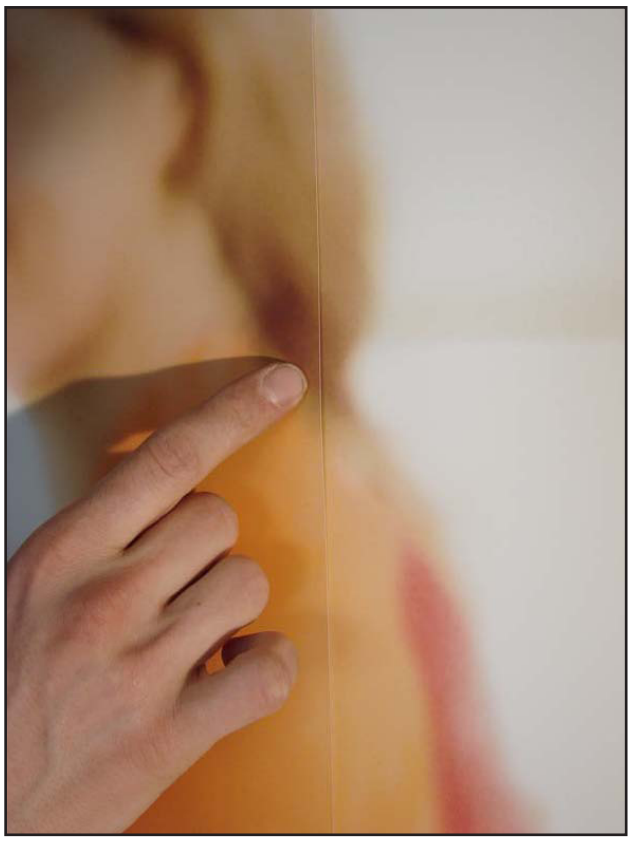

Jeżeli na łączeniu paneli zachodzą one jeden na drugi, dociskamy panel do konstrukcji, tak by wszedł on idealnie na właściwą pozycję.
UWAGA - jeżeli panel zostanie zawieszony nierówno, poprawiamy go zanim zostanie powieszony kolejny.

Zawieszanie paneli kończymy zakładając drugi panel boczny.

Deinstalując ściankę panele wydruku ściągamy od góry do dołu. Każdy z paneli zwijamy osobno w rulon i wkładamy pojedynczo do kufra od razu po ściągnięciu ze ścianki.

Każdy panel wkładamy do kufra pojedynczo, zaczynając od najluźniej zwiniętego i po kolei wkładając mocniej zwinięte. Kończymy na najmocniej zwiniętym panelu, powinien być to panel boczny, który następnie będzie pierwszym do kolejnej instalacji.

UWAGA

Panele zwijamy zawsze grafiką na zewnątrz.

Zawinięcie grafiką do wewnątrz grozi rozwarstwie niem laminatu i uskodzeniem paneli graficznych.